


GEBRAUCHSANLEITUNG VERNEBLER Kobe

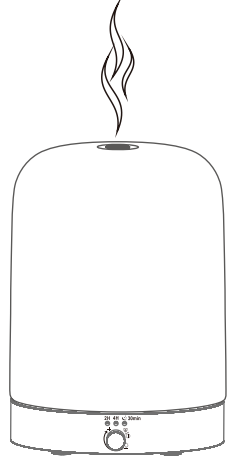

DE

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.


1. Von Kindern fernhalten.
2. Das Öl nicht verschlucken.
3. Den Vernebler während des Betriebs nicht kippen.
4. Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie zu einer geeigneten Annahmestelle. Falls Sie weitere Informationen dazu benötigen, erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder bei dem Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben.
5. – Denken Sie daran, dass hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum biologischer Organismen in der Umgebung fördern kann.
 - Stellen Sie sicher, dass sich in der Umgebung des Verneblers keine Feuchtigkeit bildet. Sollte das doch passieren, stellen Sie den Dampfaustritt des Geräts auf eine niedrigere Stufe. Falls der Dampfaustritt des Verneblers nicht mehr kleiner gestellt werden kann, verwenden Sie das Gerät nur jeweils für einen begrenzten Zeitraum. Stellen Sie sicher, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden.
 - Im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder aufbewahrt wird, können sich Mikroorganismen befinden, die dann im Wassertank wachsen und an die Luft abgegeben werden. Dies kann massive Gesundheitsrisiken mit sich bringen, wenn das Wasser nicht alle drei Tage gewechselt und der Behälter nicht gründlich gereinigt wird.



Reinigen Sie den Wasserbehälter
alle drei Tage.

TECHNISCHE DATEN

Name des Artikels: Aromavernebler
Größe des Artikels: Ø 133 x H 184 mm
Eingangsspannung: DC 24 V / 0,5 A
Leistung: 12W
Wasserfüllmenge: 250 ml

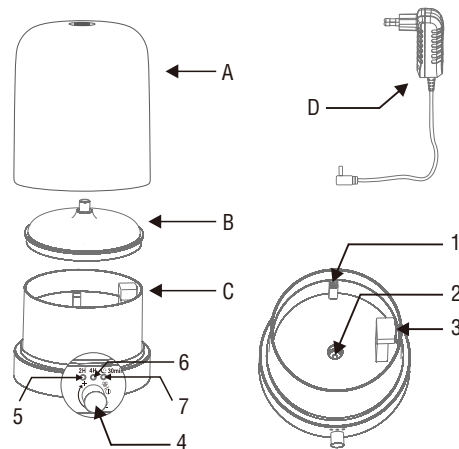

- A. Deckel
 B. Wassertank
 C. Sockel
 D. Adapter
1. Max. Wasserfüllstand (250 ml)
 2. Keramikscheibe
 3. Belüftungsöffnung
 4. Einstellknopf
 5. Leuchtanzeige Timer 2 Stunden
 6. Leuchtanzeige Timer 4 Stunden
 7. Leuchte Ruhemodus


①		
Bedienung	Vernebler	Leuchte
Einmal drücken	Ein	Ein
Zweimal drücken	Timer 2 Stunden / Vernebler aus	Timer 2 Stunden / Leuchte aus
Dreimal drücken	Timer 4 Stunden / Vernebler aus	Timer 4 Stunden / Leuchte aus
Viermal drücken	Timer 30 Min. / Vernebler aus	Von hoher auf niedrige Stärke, dann aus
Fünfmal drücken	Aus	Aus
⌚		
Drehung im Uhrzeigersinn	Leuchte einschalten und auf hohe Stärke drehen	Entfällt im Ruhemodus
Drehung gegen den Uhrzeigersinn	Leuchte von hoher auf niedrige Stärke, dann aus	

MONTAGE



Wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme des Geräts:

A. Schließen Sie das Netzkabel an der Unterseite des elektrischen Verneblers an und stellen Sie das Gerät dann auf eine ebene Fläche. Wir empfehlen Leitungswasser, gereinigtes Wasser oder Mineralwasser bei Zimmertemperatur (kein entmineralisiertes Wasser).

- B.** Füllen Sie Wasser (250 ml) in den Behälter.
- C.** Wir empfehlen Ihnen, ein wasserlösliches ätherisches Öl zu verwenden. Bitte achten Sie darauf, dass manche ätherischen Öle korrosiv sind und die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen können. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, erkundigen Sie sich bei dem Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben.
- D.** Wenn der elektrische Vernebler während des Betriebs umkippt, kann Flüssigkeit in das Gerät laufen. Ziehen Sie den Netzstecker, gießen Sie alles Wasser aus dem Vernebler und stellen Sie diesen anschließend drei Tage lang in einem gut belüfteten Zimmer aufrecht auf. Sollte das Gerät beim nächsten Mal nicht ordnungsgemäß funktionieren, erkundigen Sie sich bei dem Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben.

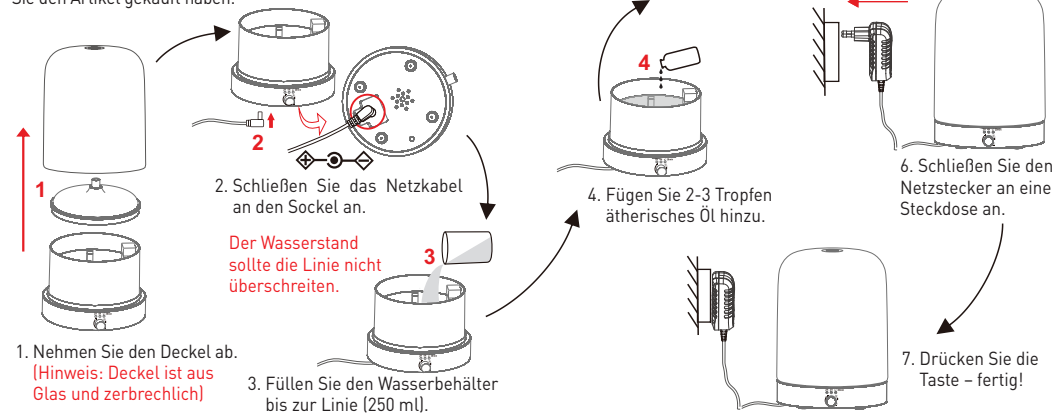

WARTUNG

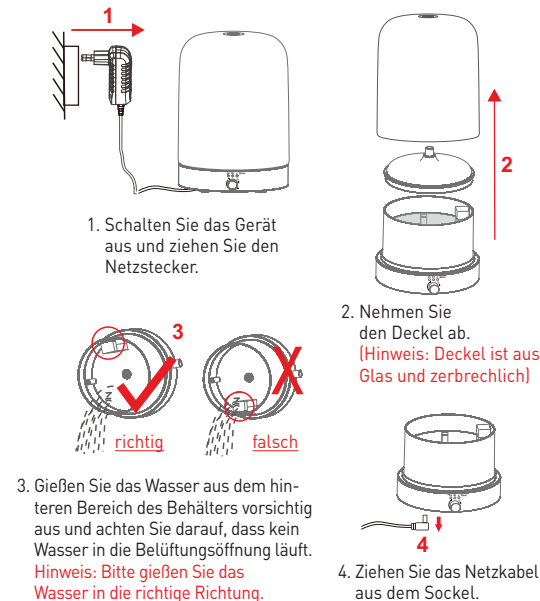

5. Wir empfehlen, das Gerät mindestens alle drei Tage mit einem sauberen Tupfer oder Lappen zu reinigen.

6. Achten Sie darauf, dass es sauber und trocken ist, wenn es längere Zeit nicht genutzt wird.

BEHEBUNG VON PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Dunst	Netzstecker ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie die Einschalttaste.
	Nicht genügend Wasser.	Füllen Sie mehr Wasser in den Behälter.
	Wasserbehälter läuft über.	Gießen Sie etwas Wasser heraus.
	Der Deckel ist durch Wassertropfen blockiert.	Reinigen Sie ihn mit einem Tupfer, damit die Luft weiter zirkulieren kann.